ES Manual de instrucciones y de utilización
PT Manual de instruções

Frigorífico

Índice **ES**

1 Seguridad y medioambiente
- Consignas de seguridad 3
- Respeto del medioambiente y ahorro de energía 4
- CUBA antibacterias 4

2 Descripción de su aparato

3 Cómo efectuar su primera instalación
- Inversión del sentido de apertura de la puerta 6
- Instalación de su aparato 8
- Normas de instalación 9
- Conexión eléctrica 10

4 Cómo utilizar su frigorífico
- Ajuste de temperatura del frigorífico 11
- Frío homogeneo o regulado (según modelos) 12
- Preparación de los alimentos a poner en el frigorífico 13
- Colocación de los alimentos en su frigorífico 13
- Descongelación automática de su frigorífico 14

5 Mantenimiento de su aparato
- Limpieza de sus aparato 15
- Filtro de humidade 16
- Cambio de la bombilla 16

6 Ruidos, molestias o pequeñas averías
- Ruidos de funcionamiento considerados normales 17
- Molestias o pequeñas averías 17

Esta guía de instalación y utilización del frigorífico es válido para varios modelos.

Pudiendose surgir eventualmente ligeras diferencias entre su electrodoméstico y las descripciones presentadas.

Al leer las instrucciones ira encontrando la siguiente simbología:

⚠ **respetar obligatoriamente las instrucciones de seguridad.**

⚠ **peligro de inflamación de un gas.**

⚠ **peligro eléctrico.**

ⓘ consejos y información importante

Consignas de seguridad **ES**

Este aparato, destinado a un uso exclusivamente doméstico, ha sido concebido para conservar alimentos.

⚠ **Respete imperativamente las consignas siguientes. Rehusamos cualquier responsabilidad y garantía en caso de no respetar estas recomendaciones que podrían provocar daños materiales o corporales.**

- No está previsto que usen este aparato personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, ni personas que no tengan experiencia o conocimiento, salvo si se han estado bajo el control o han recibido formación previa referente al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Su aparato debe instalarse, fijarse si es necesario, y ser utilizado en conformidad con las instrucciones de este manual de instalación y de uso para evitarle cualquier daño y evitar los peligros debidos a su instalación incorrecta.

⚠ **Si el aparato ha sido transportado a su casa en posición horizontal, póngalo vertical y espere dos horas antes de enchufarlo. Una pequeña cantidad de aceite podría haber corrido en el circuito de refrigeración, y debe dejarle el tiempo suficiente para refluir hacia el motor antes de enchufar el aparato, sino puede dañarlo.**

- Si su aparato está dotado de ruedecillas recuerde que sólo sirven para facilitar los pequeños movimientos. No lo desplace en largos trayectos.

- Efectúe la primera limpieza (ver capítulo "Instalación de su aparato") antes de enchufar su aparato a la red eléctrica. Antes de cualquier operación de mantenimiento, desenchufe su aparato. No tire del cable de alimentación, sino que agarre directamente del enchufe.

- No utilice otro medio que los que recomendamos en este manual para acelerar la descongelación.

- No utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos excepto recomendación contraria del fabricante.

- No deje a los niños jugar con el aparato, aleje a los animales domésticos.

- Los aparatos usados deben inmediatamente volverse inutizables. Desenchufe y corte el cable de alimentación a ras del aparato. Procure inutilizar el cierre de la puerta, o mejor aún, desmonte la puerta para evitar, por ejemplo, que se quede encerrado dentro un niño o un animal jugando.

- Si se producen incidentes que no puede resolverlos gracias a los consejos que le damos (ver capítulo "Ruidos, molestias o averías pequeñas"), llame exclusivamente a los centros de servicio postventa autorizados o a un profesional cualificado.

⚠ **El circuito de refrigeración de su aparato contiene isobutano refrigerante (R600a), un gas natural no contaminante pero sin embargo inflamable. Durante el transporte y la instalación de su aparato, asegúrese de que ningún componente del circuito de refrigeración haya sido dañado. En caso de daño, mantenga su aparato lejos de llamas y de cualquier fuente de calor o de inflamación, y ventile el habitáculo donde se encuentra.**

Respeto del medioambiente y ahorro de energía **ES**

Para limitar el consumo eléctrico de su aparato:

- Instálelo en un lugar apropiado (ver capítulo "Instalación de su aparato").

- Conserve la puerta abierta el menor tiempo posible. No introduzca alimentos todavía calientes en su frigorífico, en particular si se trata de sopas o de preparaciones que liberan una gran cantidad de vapor.

- Procure mantener un funcionamiento óptimo de su aparato limpiando periódicamente el condensador (ver capítulo "Mantenimiento de su aparato").

- Controle periódicamente la junta de la puerta y asegúrese de que cierra siempre de manera eficaz. Si no es el caso, diríjase a su servicio postventa.

En conformidad con las disposiciones legislativas más recientes en materia de protección y de respeto del medioambiente, su aparato no contiene C.F.C., sino un gas refrigerante llamado R600a. El tipo exacto de gas refrigerante utilizado en su aparato aparece claramente sobre la placa de características que se encuentra en el interior de su frigorífico, en la parte inferior del lateral.

El R600a es un gas no contaminante que no es nocivo para la capa de ozona y cuya contribución al efecto invernadero es casi nulo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los materiales utilizados para el embalaje de este aparato son reciclables. Participe en su reciclaje y contribuya así a conservar el medio ambiente tirándolos a los contenedores municipales previstos para ellos.

Su aparato también contiene materiales reciclables, por lo que está marcado con este logotipo que le indica que, en los países de la Unión Europea, los aparatos desechados no deben mezclarse con otros residuos. Actuando así, el reciclaje de los aparatos que organiza su fabricante se efectuará en las mejores condiciones posibles, de acuerdo con la directiva europea 2002/96/CE sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Consulte en su ayuntamiento o a su vendedor para conocer dónde se encuentran los puntos de recogida de aparatos desechados más cercanos a su domicilio.

Le damos las gracias por su colaboración en la protección del medio ambiente.

CUBA antibacterias

Se trata de un revestimiento específico sobre la cuba de su frigorífico compuesto de iones de plata que impiden a las bacterias desarrollarse.

El revestimiento anti-bacterias no necesita ningún tratamiento particular y queda activo durante toda la vida de su aparato.

Sin embargo, debe limpiar su aparato regularmente. Ver capítulo "limpieza de su aparato".

Descripción de su aparato **ES**

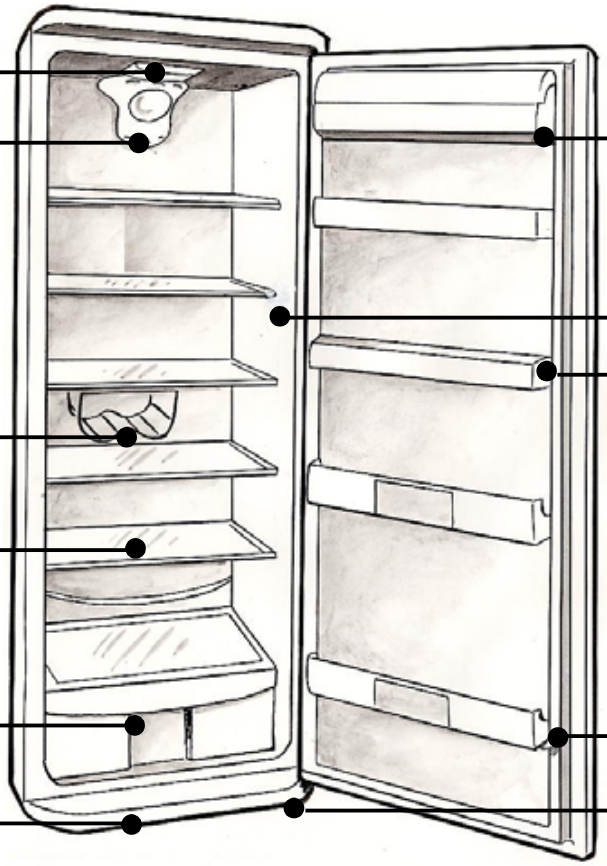

* según los modelos

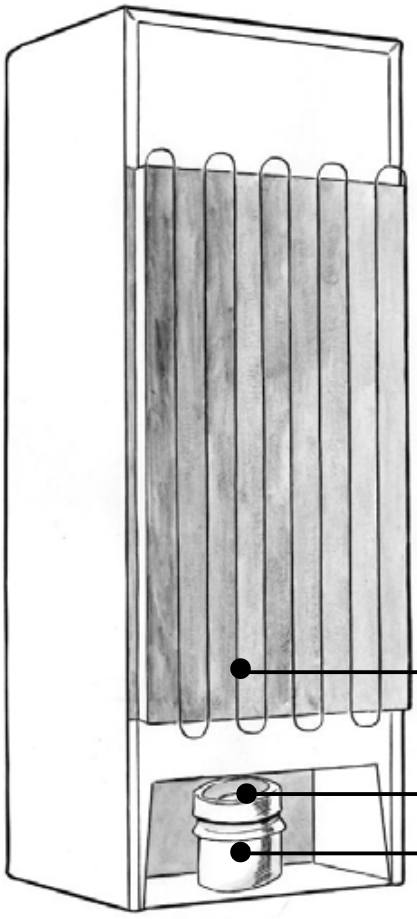

Este manual de instalación y de uso de su frigorífico vale para varios modelos. Pueden aparecer ligeras diferencias de detalles y de equipos entre su aparato y las descripciones presentadas.

Inversión del sentido de apertura de la puerta **ES**

La puerta se suele abrir hacia la izquierda (bisagra a la derecha); si quiere abrir la puerta hacia la derecha, puede modificar el sentido de apertura siguiendo las indicaciones que se ofrecen a continuación. Para una instalación correcta, le invitamos a que siga con exactitud las indicaciones y la secuencia de las operaciones siguientes:

1. Tumbe el aparato con delicadeza sobre la parte trasera.
2. Retire el zócalo tirando hacia usted de las lengüetas **A** situadas en la parte inferior y haciéndolo girar sobre su eje hacia arriba para desengancharlo (dibujo R1). Saque la tapa **B** de su compartimento a la izquierda e insértela en el compartimento a la derecha (dibujo R2).
3. Saque la clavija de la bisagra de la parte inferior **C** y retírela de su compartimento, recupere el taco de plástico situado entre la puerta y la bisagra encima de la clavija, destornille la bisagra de la parte inferior **D**, vuelva a atornillar la clavija en el orificio de la izquierda encima de la bisagra (dibujo R3).
4. Retire la puerta del aparato (dibujo R3).
5. ** Destornille el travesaño metálico **Y** (dibujo R3) fijado en la parte inferior derecha de la puerta.
6. ** Dele la vuelta al travesaño **Y** (dibujo R3) y atorníllelo en la parte inferior izquierda de la puerta.
7. ** Extraiga el pasador de plástico **F** de la bisagra de la parte superior izquierda (dibujo R4).
8. Retire el taco y la clavija **E** de la bisagra de la parte superior y saque la clavija de su compartimento en la derecha (dibujo R4).
9. Vuelva a atornillar la clavija **E** (girándola 180º sobre su eje) en el orificio derecho en la bisagra de la parte superior (dibujo R4).
10. ** Vuelva a atornillar el pasador de plástico **F** en la bisagra superior derecha (dibujo R4).
11. Inserte la puerta del aparato en la bisagra de la parte superior, en el lado izquierdo (dibujo R4).
12. Inserte la bisagra de la parte inferior **D** en la puerta controlando que los tacos de plástico se inserten bien en las clavijas.
13. Atornille la bisagra de la parte inferior **D** para fijarla.
14. Vuelva a montar el zócalo y ponga el aparato en posición vertical.

** puntos 5,6,7,10: previstos sólo en algunos modelos.

⚠ **Espere dos horas antes de volver a encender el aparato.**

Dibujo R1

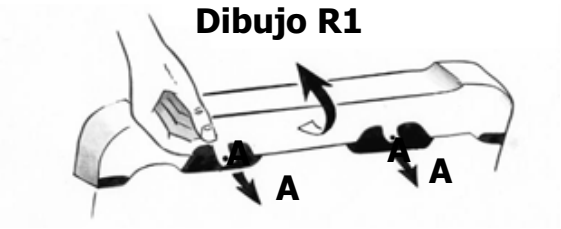

Dibujo R2

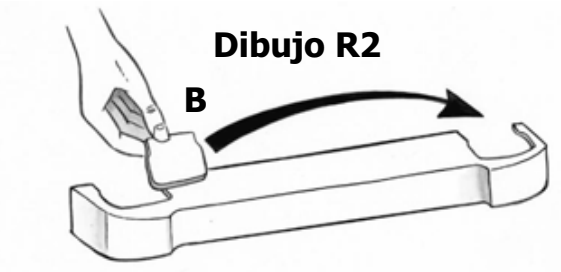

Dibujo R3

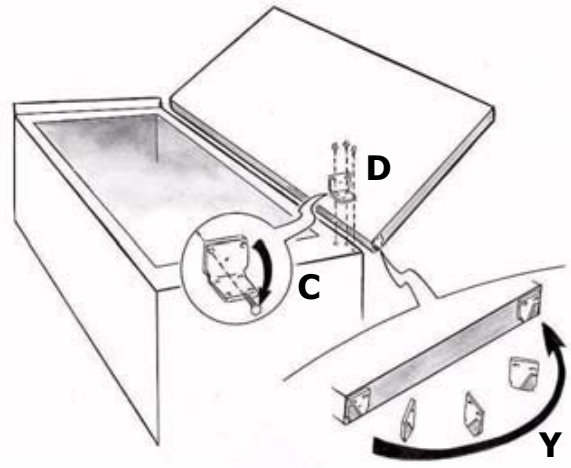

Dibujo R4

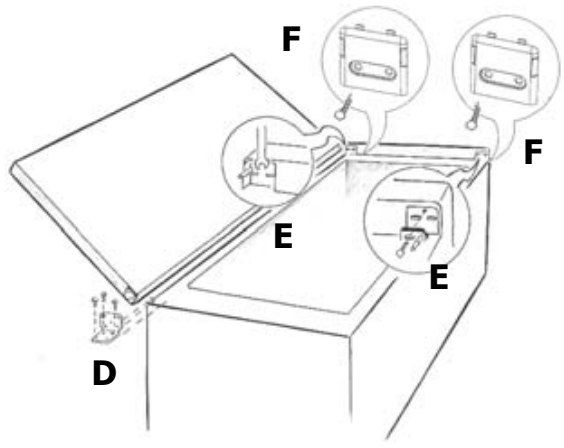

Inversión del sentido de apertura de la puerta **ES**

Ajuste de la bisagra

A veces ocurre que la alineación entre la puerta de la parte superior y el tablero no es perfecta (dibujo R5). En ese caso, destornille suavemente el tornillo de fijación de la tapa (**A**) sobre la bisagra de la parte superior. Cierre la puerta y alinéela con el tablero. A continuación, apriete de nuevo el tornillo y controle que la junta sea perfectamente hermética.

Dibujo R5

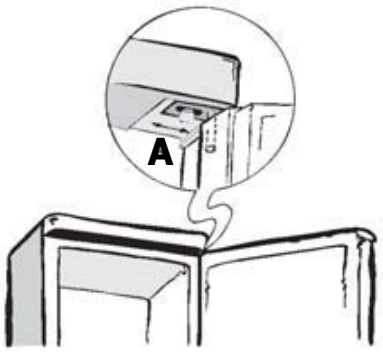

Reversibilidad de la empuñadura

Destornille la empuñadura en el lado izquierdo y colóquela en el lado derecho (dibujo R6). Utilice la empuñadura para determinar la posición de los nuevos agujeros (diámetro de 2,5 mm) de fijación de la empuñadura. Atornille con los tornillos autoperforantes.

Si las puertas ya vienen provistas de orificios en cada lado:

Retire los tapones que cubren los tornillos de la empuñadura y los del lado opuesto que cubren las perforaciones. Destornille la empuñadura, y colóque-la por el otro lado (dibujo R6). Atornille la empuña-dura y vuelva a colocar los tapones que cubren los tornillos y las perforaciones.

Dibujo R6

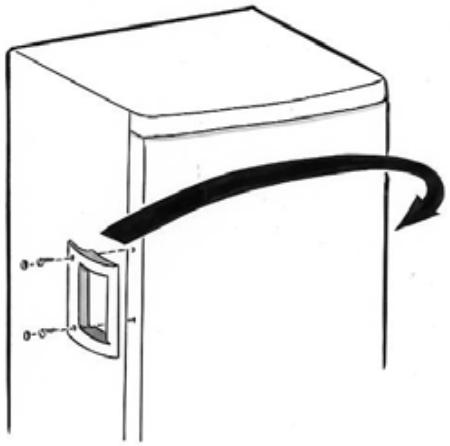

Instalación de su aparato ES

⚠ **Sólo una instalación correcta de su aparato respetando las prescripciones que le da este "manual de instalación y de uso" le permitirá conservar sus alimentos en buenas condiciones, y con un consumo de energía optimizado.**

- Coloque el aparato en un cuarto seco y ventilado.

- Evite los balcones y terrazas: el calor excesivo del verano y el frío en invierno podrían impedir el funcionamiento correcto de su aparato, incluso dañarlo.

- No lo instale cerca de una fuente de calor como un horno o un radiador, por ejemplo.

- Su aparato ha sido concebido para un funcionamiento óptimo a cierta temperatura ambiente. Se dice entonces que ha sido concebido para una "clase climática" particular. Esta clase climática aparece claramente en la placa de características situada en el interior de su aparato, en la parte inferior del lateral izquierdo. Fuera de estas temperaturas, los resultados de su aparato pueden encontrarse disminuidos.

Clase Climática	Temperatura ambiente
N	de +16°C a +32°C
N-ST	de +16°C a +38°C
N-T	de +16°C a +43°C
SN	de +10°C a +32°C
SN-ST	de +10°C a +38°C
SN-T	de +10°C a +43°C
ST	de +18°C a +38°C
T	de +18°C a +43°C

- Mantenga una distancia mínima entre el aparato y los demás muebles, en los lados, de 3 a 5 cm o de 10 cm si su aparato está cerca de una pared, y de 10 cm por la parte superior para asegurar una buena circulación del aire alrededor del aparato.

- Coloque el aparato a una distancia adecuada de la pared mediante topes suministradas en la bolsa de accesorios. Para ello, debe montar los topes en la parte trasera del aparato (ver Dibujo).

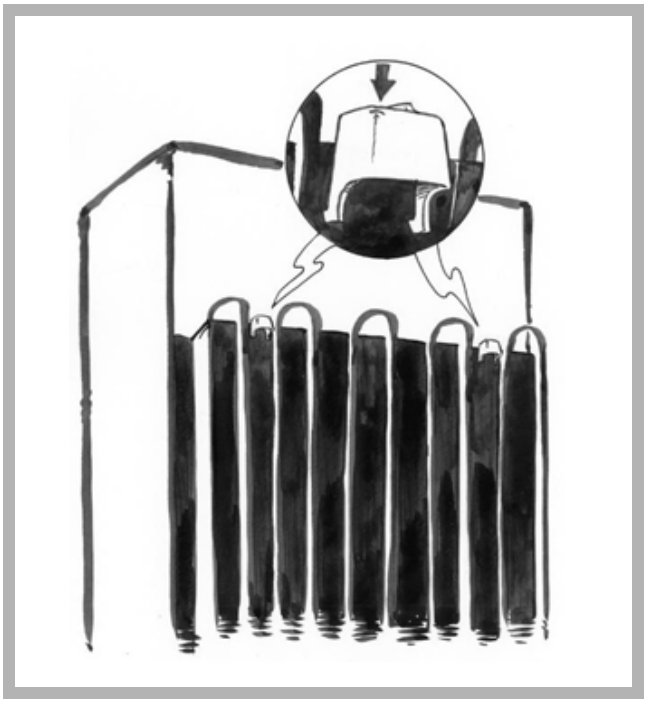

ⓘ Una vez instalado su aparato, ajuste las patas de manera que esté ligeramente inclinado hacia atrás: facilitará así el correcto cierre de la puerta.

⚠ **Antes de colocar los alimentos, limpie el interior y el exterior de su aparato con bicarbonato de sodio disuelto en agua (1 cuchara sopera de bicarbonato para 4 litros de agua). No utilice alcohol, polvos abrasivos o detergentes que podrían estropear las superficies. Ver capítulo " Limpieza de su aparato " .**

⚠ Atención!

Si el peso total de los elementos colocados en las puertas es superior a:

- Aparatos de alrededor de 160 cm de altura: 15 kg (1)
- Aparatos de alrededor de 180 cm de altura: 18 kg (2)

para garantizar la estabilidad del aparato y para evitar cualquier balanceo eventual, debe utilizar las bridas antibalanceo suministradas con los accesorios. En las figuras A y B se explica cómo se instalan estas bridas: deben fijarse en las esquinas previstas a tal efecto en la parte trasera del aparato, con ayuda de los tornillos suministrados con los accesorios; asimismo, deben fijarse a la pared, detrás del frigorífico, con una clavija que elegirá cada usuario en función de su tipo de pared (por ejemplo: clavija de expansión).

(1) A título indicativo = 5 botellas de 1,5 l + 16 latas de 33 cl. + 5 bollos de pan de mantequilla de 0,5 kg.

(2) A título indicativo= 8 botellas de 1,5 l + 11 latas de 33 cl. + 5 bollos de pan de mantequilla de 0,5 kg.

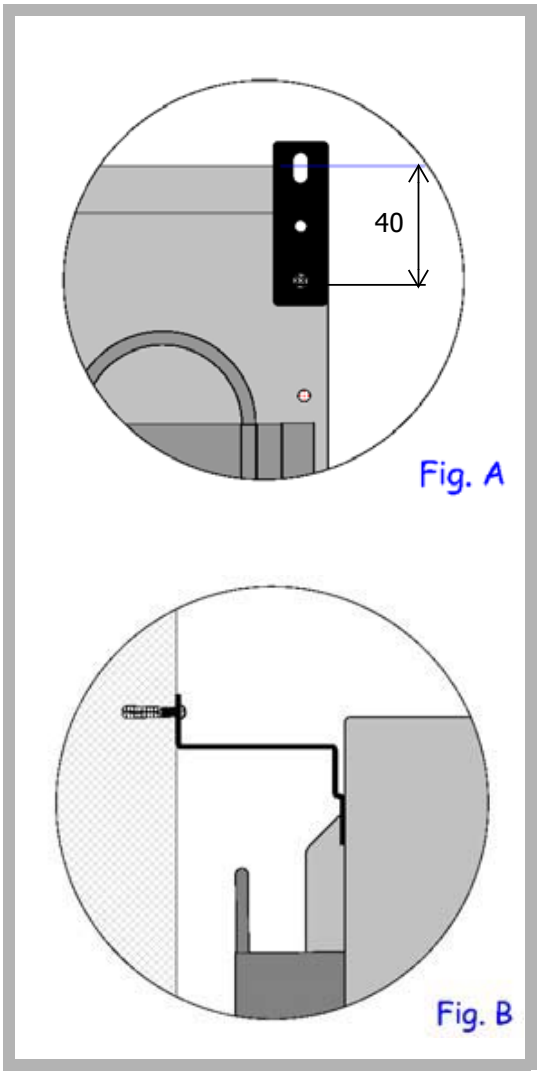

Conexión eléctrica ES

⚠ **Para su seguridad, es imperativo cumplir con las indicaciones que aparecen a continuación.**

La instalación eléctrica debe ser conforme con la Norma NF C 15-100, **en particular para la puesta a tierra**.

Línea 3x2,5 mm2 mono 230V conectada a :

- un contador 20A mono 230V-50Hz
- un diferencial y un fusible (10 ó 16A según el modelo)

No podemos ser considerados responsables de cualquier incidente provocado por una instalación eléctrica incorrecta.

⚠ **Consejos para la instalación eléctrica de su aparato:**

- No utilice alargador, adaptador o toma múltiple.

- No suprima nunca la puesta a tierra.

- La toma de corriente debe ser fácilmente accesible, pero fuera del alcance de los niños

⚠ **En caso de duda, contacte con su instalador.**

Su aparato es conforme con las directivas europeas CEE/73/23 (directiva baja tensión) y CEE/89/336 (compatibilidad electromagnética) y CEE/96/57 (eficacia energética) y con sus modificaciones.

⚠ **Si el aparato ha sido transportado a su casa en posición horizontal, póngalo vertical y espere dos horas antes de enchufarlo. Una pequeña cantidad de aceite podría haber corrido en el circuito de refrigeración y debe dejarle el tiempo suficiente para refluir hacia el motor antes de enchufar el aparato, sino puede dañarlo.**

⚠ **Proceda a la primera limpieza (ver capítulo " Instalación de su aparato ") antes de enchufar su aparato a la red eléctrica. Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconecte el cable de alimentación eléctrico. No tire del cable de alimentación, sino agarre directamente el enchufe.**

⚠ **"En caso de que esté dañado, el cable de alimentación deberá ser remplazado por el servicio de asistencia técnica u otro personal autorizado, de manera que se evite todo riesgo."**

Ajuste de temperatura del frigorífico **ES**

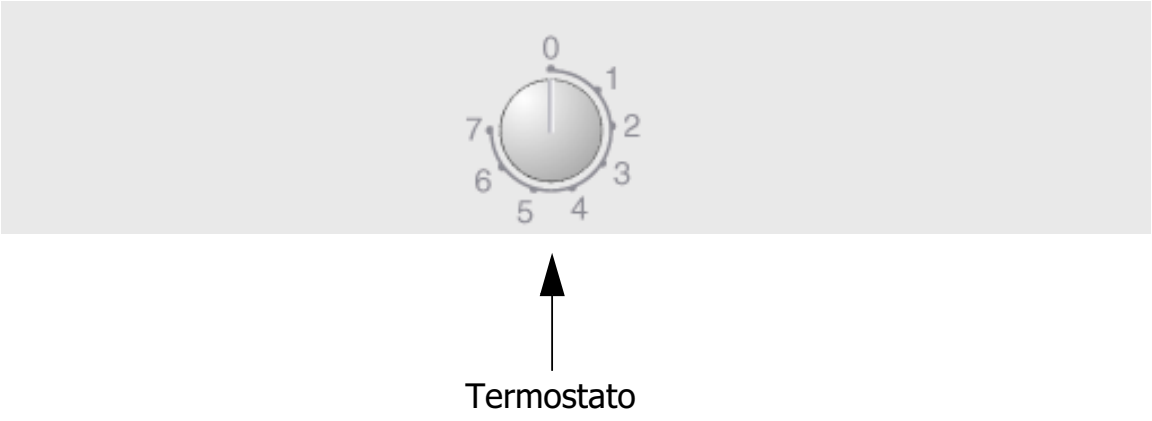

Ajuste de la temperatura

Para regular la temperatura, coloque el botón del termostato frente a alguna de las cifras que lo rodean. La posición 1 corresponde a la temperatura menos fría; cuanto mayor sea la cifra más fría será la temperatura. Cuando el termostato esté en la posición 0, el frigorífico estará apagado.

A la puesta en servicio de su aparato, ajuste el termostato sobre una posición media.

⚠ **Su aparato está siempre bajo tensión.**

⚠ **Una apertura prolongada de la puerta del frigorífico provoca un alza de la temperatura interior.**

⚠ **La temperatura interna de su frigorífico depende estrechamente de la temperatura ambiente, de la frecuencia de apertura de la puerta, de la cantidad y de la temperatura de los alimentos que habrá puesto en su frigorífico.**

Frío homogeneo o regulado (según modelos) **ES**

Este manual vale para varios modelos. Su aparato está dotado de una u otra de estas funciones. Puede averiguarlo muy rápidamente comparando su frigorífico con las ilustraciones de esta página.

Su aparato está dotado de un sistema de ventilación del aire frío:

- Frío homogeneo (A): la ventilación permite así obtener una mejor homogeneidad de la temperatura y evitar la condensación sobre las parrillas de vidrio.

- Frío regulado (B): gracias a la columna de reparto, el aire es dirigido a todos los niveles y permite obtener una temperatura muy homogenea y evitar cualquier condensación sobre las parrillas.

Para poner en marcha la ventilación:

- Apriete sobre el botón marcha (Dibujo C).

- Aparato con electrónica: esta función se activa mediante el sistema electrónico (ver tablero de símbolos en el capítulo "Puesta en funcionamiento y ajuste del aparato").

El ventilador no funciona en contínuo, su puesta en marcha depende de la temperatura interna del frigorífico. Resulta pués totalmente normal que, a veces, no esté funcionando cuando el botón marcha está apretado correctamente.

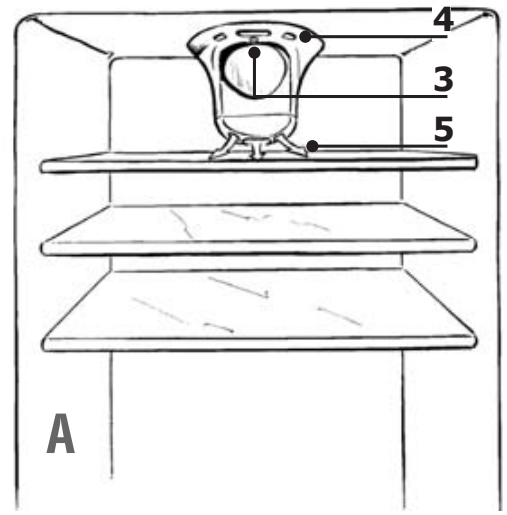

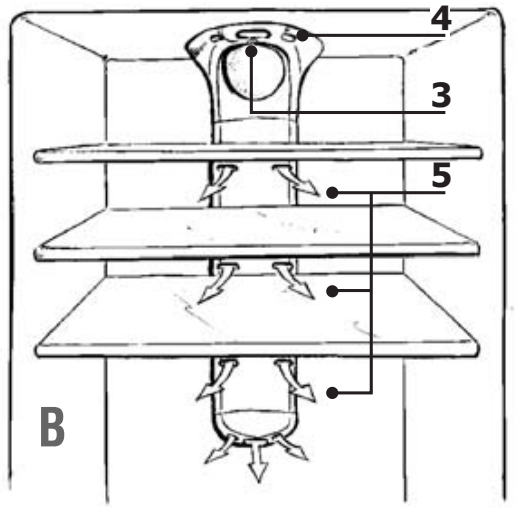

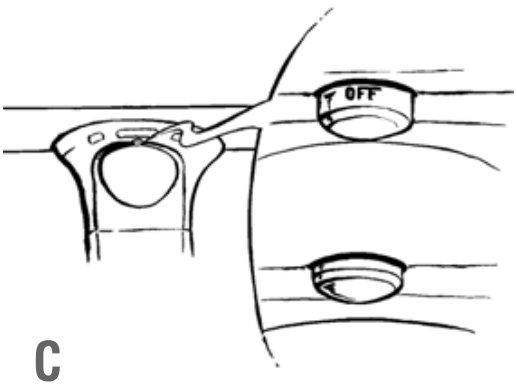

A. Modelo con frío homogeneo
B. Modelo con frío regulado
C. Detalle botón marcha/parada
3. Botón marcha/parada
4. Aspiración de aire
5. Distribución de aire

Preparación de los alimentos a poner en el frigorífico **ES**

Antes de introducir alimentos en su aparato:

Proteja correctamente los alimentos frescos: conservarán así aroma, color, contenido de humedad y frescor. De esta manera, evitará también que el sabor de algunos alimentos se transmita a otros. Sólo legumbres, fruta y lechugas pueden almacenarse sin proteger en el cajón de legumbres.

Deje enfriar los platos y bebidas calientes en el exterior del aparato. Quite los embalajes de cartón que envuelven los tarros de yogur.

Verifique bien la fecha límite de consumo indicada sobre los productos que ha comprado, no debe excederse.

Colocación de los alimentos en su frigorífico

⚠ **La temperatura no es uniforme en el interior de su frigorífico. Ciertas zonas son más frías que otras y debe almacenar los alimentos según su naturaleza en la zona apropiada de su frigorífico para garantizar una correcta conservación.**

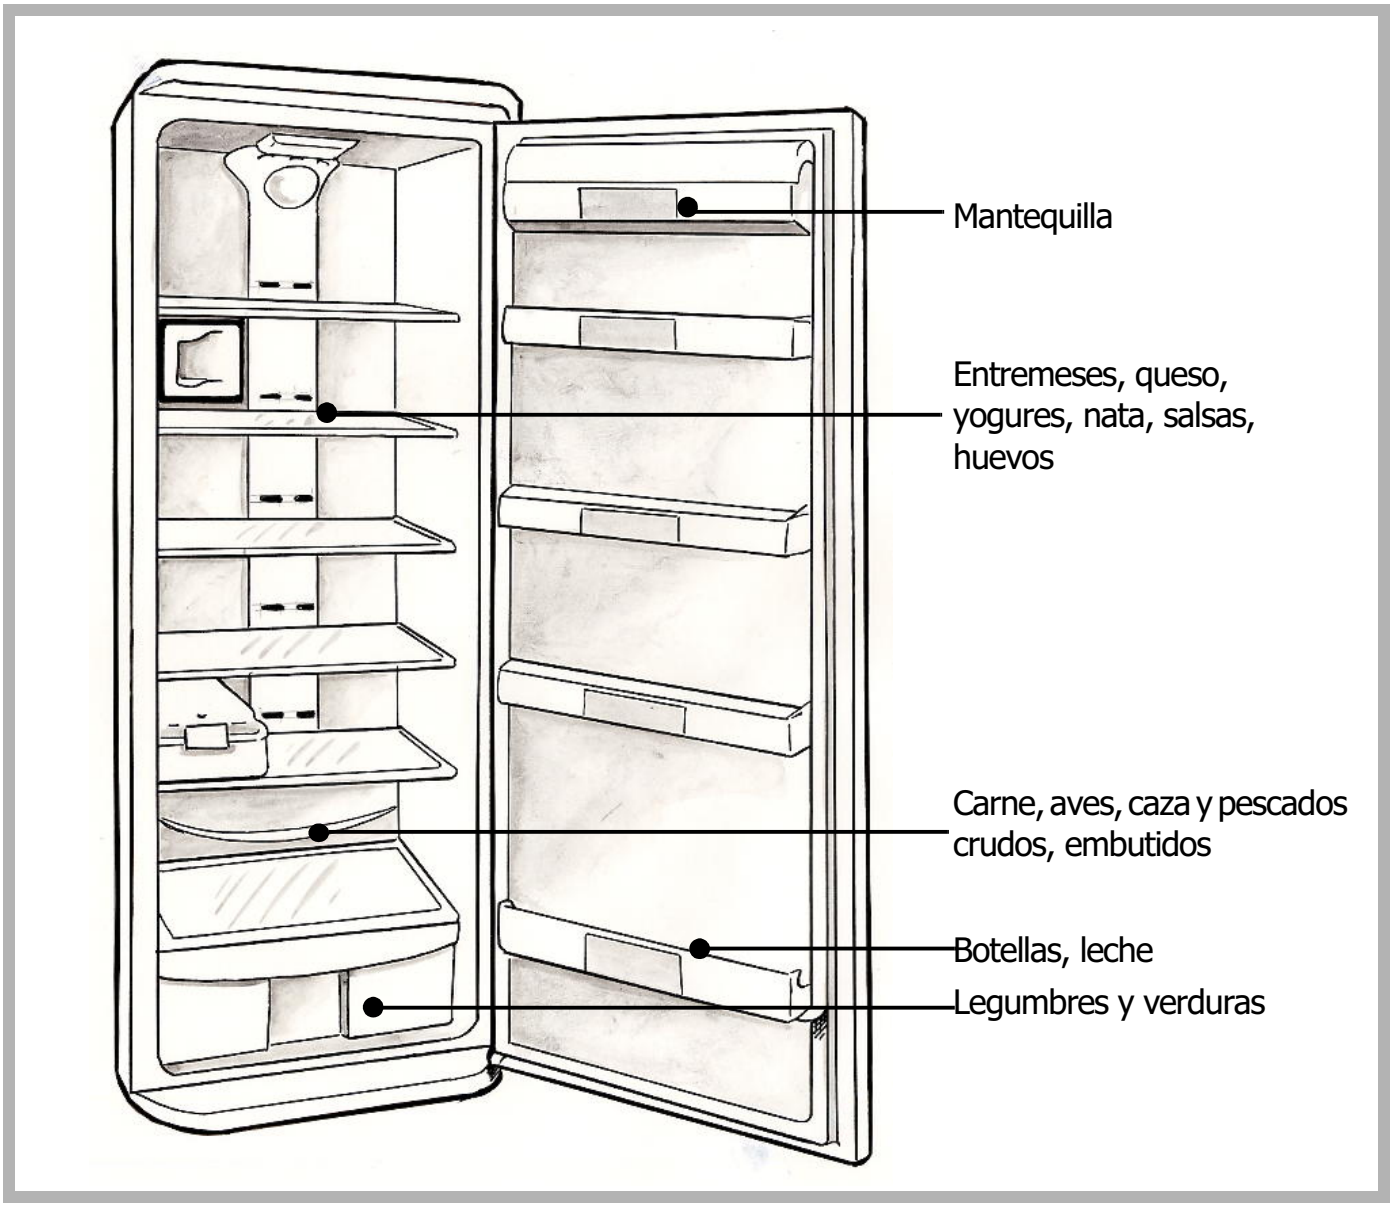

Colocación de los alimentos en su frigorífico ES

Deje un espacio entre los alimentos para que el aire pueda circular libremente y para evitar cualquier contaminación entre los diferentes productos alimentarios.

No ponga los embalajes y los alimentos en contacto con la pared del fondo del aparato:

Es un lugar particularmente frío y húmedo del aparato, gotitas de agua y de hielo se condensan allí durante al funcionamiento normal de su frigorífico.

Descongelación automática de su frigorífico

La descongelación de la parte frigorífico de su aparato es totalmente automática. El agua de la descongelación corre hacia una bandeja de recuperación.

Situado sobre el motor. El calor que desprende el motor hace evaporarse el contenido de esta bandeja.

La aparición de gotitas de agua o de hielo en la pared vertical en el fondo de su frigorífico es totalmente normal. Es un lugar particularmente frío y húmedo del aparato, gotitas de agua y de hielo suelen condensarse durante el funcionamiento de su aparato. Este hielo se elimina regularmente durante las fases de descongelación automática de su frigorífico.

Mantenimiento de su aparato ES

⚠ **Antes de cualquier operación de mantenimiento, desenchufe su aparato. No tire del cable de alimentación, agarre directamente del enchufe.**

Limpieza de sus aparato

⚠ **Le aconsejamos para una mejor higiene y una conservación de los alimentos con toda seguridad, limpiar y desinfectar regularmente su aparato.**

Quite todos los productos que contiene su aparato. Póngalos en bolsas isotérmicas o embálelos en papel de periódico y póngalos en un lugar fresco.

Limpie el interior y el exterior de su aparato con bicarbonato de sodio disuelto en agua (1 cuchara sopera para 4 litros de agua). No utilice alcohol, polvos abrasivos o detergentes que podrían dañar las superficies.

⚠ **No utilice limpiador de chorro de vapor alta presión. El vapor podría dañar las superficies y los circuitos eléctricos. Estaría expuesto a un riesgo de electrocución.**

Aclare con agua, limpie con un trapo.

Verifique periódicamente que el orificio de evacuación de agua de descongelación no esté tapado, y límpielo mediante un bastoncito como se indica en el Dibujo.

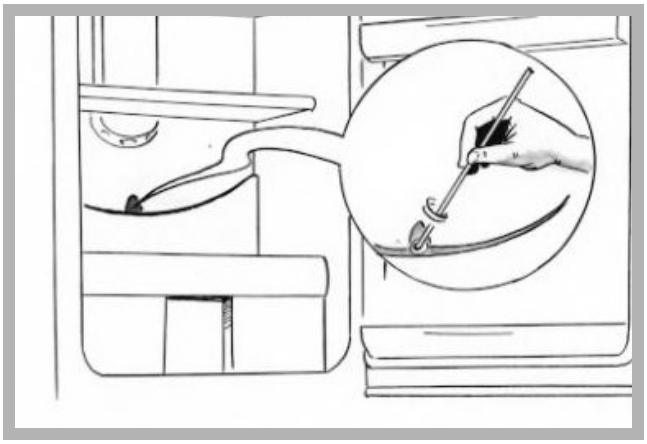

No olvide, de vez en cuando, limpiar el condensador que se encuentra en la parte trasera del aparato (ver Capítulo "Descripción de su aparato"). Para ello, utilice un pincel seco o, aún mejor, su aspirador.

Vuelva a enchufar su aparato, ajuste si necesario el termostato del frigorífico como indicado en el capítulo "Ajuste de la temperatura de su frigorífico".

Espere 3/4 de hora antes de volver a colocar los alimentos en su aparato.

Filtro de humidade

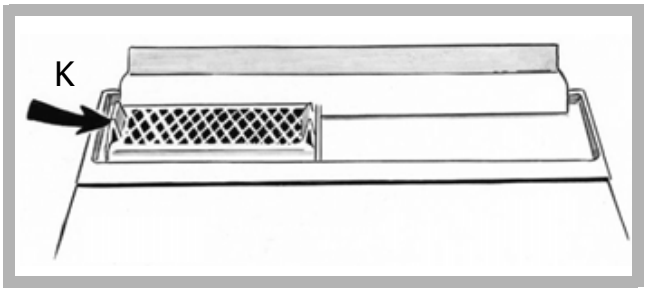

Debaixo da prateleira de vidro do recipiente de legumes encontra-se um filtro que controla o nível de humidade mantendo-o adaptado para a óptima conservação destes alimentos.

Para efectuar a limpeza do filtro: desmontar a tampa, tirar o filtro "K" e passá-lo por água corrente.

Cambio de la bombilla

⚠ **Desenchufe su aparato de la red eléctrica.**

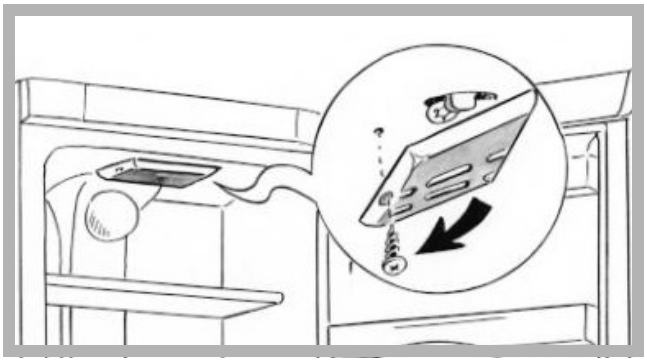

- Desenrosque el tornillo que mantiene la lápara de techo.

- Quite la carcasa de plástico y reemplace la bombilla por otra de la misma potencia (15 WATT max.)

- Vuelva a colocar la carcasa de plástico en su sitio y vuelva a enroscar el tornillo que la mantiene.

Ruidos, molestias o pequeñas averías ES

Ruidos de funcionamiento considerados normales

Para que la temperatura elegida sea constante, su aparato pone en marcha regularmente su motor. Los ruidos resultantes son ruidos de funcionamiento totalmente normales, disminuyen automáticamente en cuanto su frigorífico ha alcanzado la temperatura deseada. Estos ruidos son los siguientes :

RUIDO	CAUSA
Zumbidos	Proceden del motor. Estos zumbidos pueden ser brevemente más fuertes cuando arranca el motor.
Gorgoteos o zumbidos ligeros	Proceden de la circulación del fluido de refrigeración en las tuberías de su frigorífico.
Clic	Siempre se perciben cuando se activa el termostato o cuando se para el motor.
Ruido de fondo ligero	Si el aparato está equipado con un ventilador (según los modelos), el aire que circula en el interior del aparato genera un pequeño ruido de fondo.

Molestias o pequeñas averías

Algunos incidentes pueden ocurrir durante la utilización de su aparato. Antes de llamar el servicio postventa, verifique mediante el manual, si no puede reparar usted mismo.

INCIDENTE	CONSEJO
Ruidos inhabituales	- verifique el ajuste de las patas de su aparato y su estabilidad. - verifique que no esté en contacto con una pared. - verifique que todas las piezas amovibles (compartimentos, parrillas …) están en su sitio. - verifique que las botellas o recipientes que ha colocado en su aparato no se toquen.
El frigorífico no produce bastante frío	- verifique que el termostato está bien ajustado como indicado en el capítulo "Ajuste de la temperatura de su frigorífico". - si ha puesto una importante cantidad de alimentos en su frigorífico, procure reajustar la temperatura como indicado en el capítulo "Ajuste de la temperatura de su frigorífico". - procure no abrir demasiado a menudo la puerta de su aparato o no dejarla abierta.
Su aparato no produce nada de frío	- verifique que el termostato no esté en la posición (0). - verifique que su aparato esté bien enchufado. - verifique que el disyuntor de su casa no esté cortado, que no ha saltado el fusible o que no se haya desenroscado.

Ruidos, molestias o pequeñas averías **ES**

INCIDENTE	CONSEJO
Se forma hielo en el interior de su aparato	- procure no abrir demasiado a menudo la puerta de su aparato o no dejarla abierta.
Las paredes exteriores están calientes	- es totalmente normal, evita que se forme vaho al exterior de su aparato.
Aparecen gotitas de agua en la pared exterior de su aparato	- cuando la calefación de su domicilio no está encendida (por ejemplo en primavera y en otoño), y el aire ambiente está cargado de humedad, puede ocurrir que un poco de vaho venga a condensarse sobre las paredes de su aparato. No es nada peligroso y su aparato sigue funcionando correctamente.
Se forman gotitas de agua o de hielo en el fondo del aparato	- es totalmente normal. Es un lugar particularmente frío y húmedo del aparato, gotitas de agua y de hielo vienen a condensarse durante el funcionamiento normal de su aparato. Este hielo es regularmente eliminado durante las fases de descongelación automática de su frigorífico.
Se estancan gotas en el fondo del aparato	- verificar que el orificio de evacuación de aguas de descongelación no esté tapado. Si tal es el caso, destápelo mediante un bastoncito o un alambre metálico como indicado en el capítulo "Mantenimiento de su aparato".
La puerta es difícil de abrir	- resulta normal que la puerta presente cierta resistencia al abrirla, en particular cuando acaba de cerrarla: se forma en su aparato una pequeña depresión que sirve para asegurar una perfecta estanqueidad de la puerta. Basta con esperar unos instantes antes de volver a abrirla.
La luz dentro del frigorífico está apagada	- verifique que el termostato no esté en la posición (0). - verifique que su aparato esté bien enchufado. - verifique que el disyuntor de su casa no esté cortado, que no ha saltado el fusible o que no se haya desenroscado. - verifique que la bombilla no se haya fundido y remítase al capítulo "Cambio de la bombilla".